



**ecomobility**  
GREEN WORLD


# Manual de taller



**E-FUN**

**PUSA 45/90**

*Operación Específica*

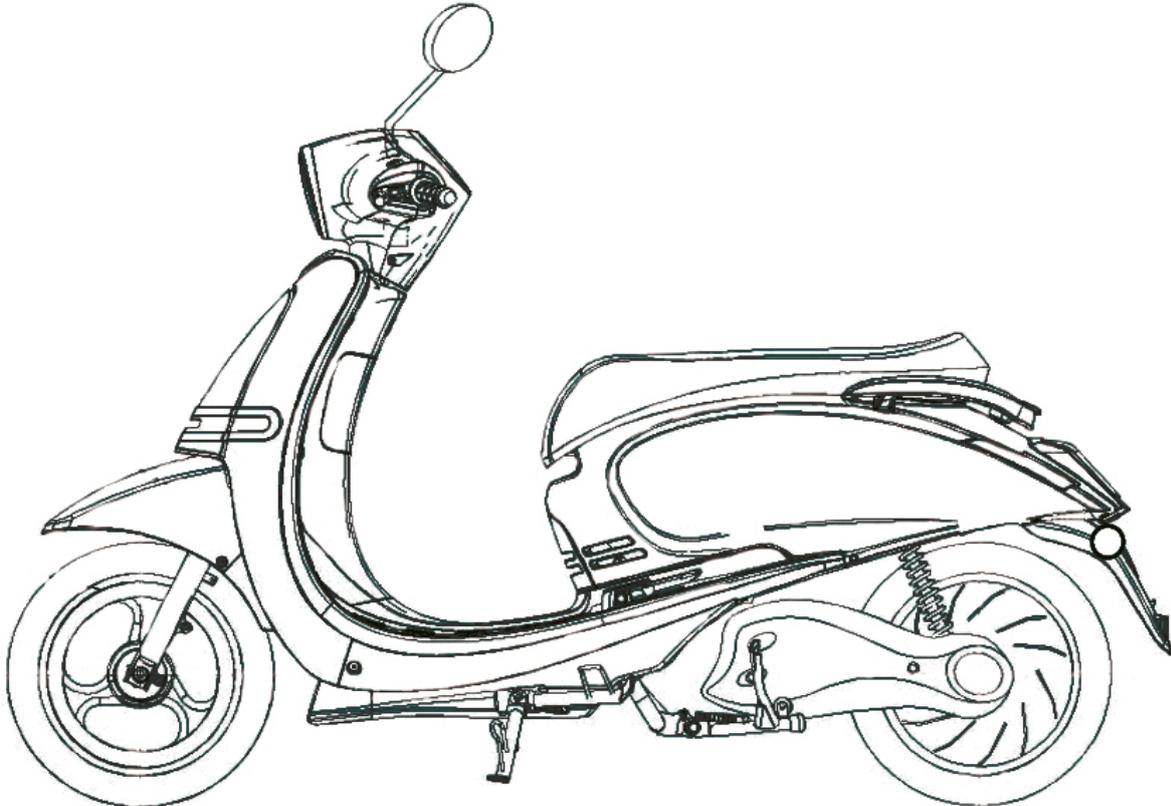

**Especialistas** en movilidad eléctrica



**100% ELECTRIC  
MOTORCYCLES**

# Manual de taller



## PUSA 45/90

### INTRODUCCIÓN:

Este manual sólo muestra una operación específica: *“Cómo cargar la batería extraíble de una PUSA 45 o PUSA 90”*

Se recomienda la lectura con detenimiento y equiparse con las herramientas y vestimentas correspondientes antes de realizar ningún paso.

En caso de no saber cómo continuar o desarrollar una operación póngase en contacto con nuestro técnico especialista en Electrónica de vehículos Efun:

**Álvaro César Satué Crespo**

**Tlf: 618 167 468 / 954 229 311**

**Especialistas** en movilidad eléctrica



**ELECTRIC  
MOTORCYCLES**



1. Para poder acceder a la batería del vehículo será necesario introducir la llave en la cerradura de arranque.



2. Una vez introducida la llave, hay que girarla hacia la izquierda para desbloquear el asiento.



3. Levantamos el asiento para poder acceder a la batería y sus conexiones.



4. Preparamos el cargador para cargar la batería.

El cargador tiene dos conexiones:


1. Enchufe tipo F o Schuko a conectar en la pared.
2. Conector IEC C13 a conectar en la batería.



5. Conectamos el enchufe tipo F o Schuko a la toma de corriente de la pared.



6. Comprobamos que el led indicador de carga se enciende de color verde.

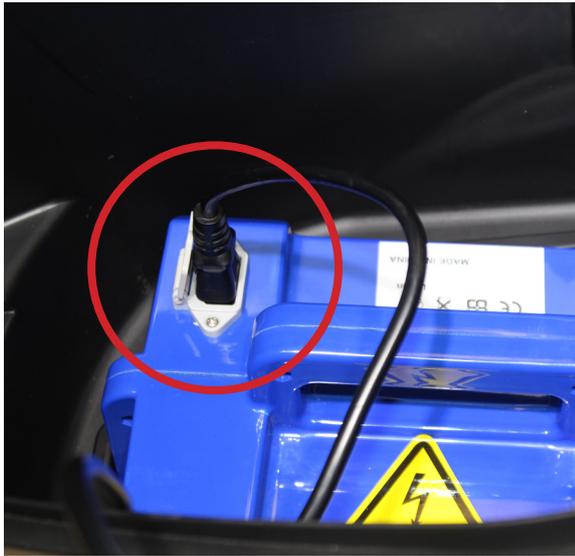

7. Conectamos el conector IEC C13 que sale del cargador a la batería, levantando la tapa que protege a la conexión de carga.



8. Esperamos un par de segundos y comprobamos que el led indicador del cargador ha cambiado a color rojo.

Si el led no cambiase de color y se mantuviese verde, significaría que la batería está cargada al 100%

**ATENCIÓN:**

**NO CONECTE LA BATERÍA DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE SIN USAR EL CARGADOR ORIGINAL HOMOLOGADO.**

En caso de NO cargar la batería según estas instrucciones y por lo tanto, dañarla, **la garantía no será aplicable.**

